


Web見積もり取扱説明書



日本電機産業株式会社

URL <http://www.nihondenkisangyo.jp/>

1) 見積選択画面

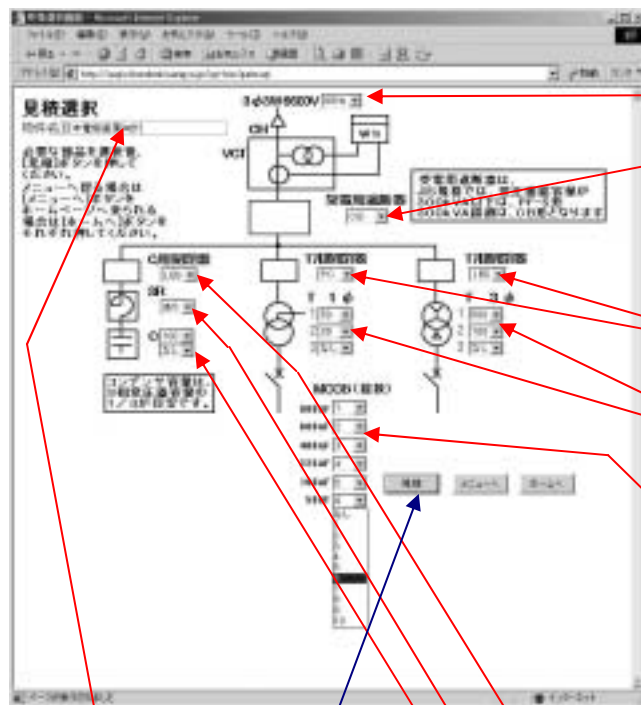

個々のプルダウンメニューにて
キュービクルの内容を選択

周波数を選択 「50Hz、60Hz」

主遮断器を選択 「CB、PF-S」

VCBの時は、「CB」

LBSの時は、「PF-S」を

選択する

変圧器1次側に開閉器があるとき
「なし」「PC」「LBS」から選択

変圧器容量を選択

動力 (3φ側)、電灯 (1φ側)
に入力

配線用遮断器 (MCCB) の
合計個数をフレーム毎に入力

件名を記入

進相コンデンサ回路1次側に
開閉器があるとき

「なし」「PC」「LBS」から選択


進相コンデンサのリアクトル

「なし」「あり」から選択

進相コンデンサ容量を選択

入力終了・確認後、「見積」ボタンを押す

2) 確認画面

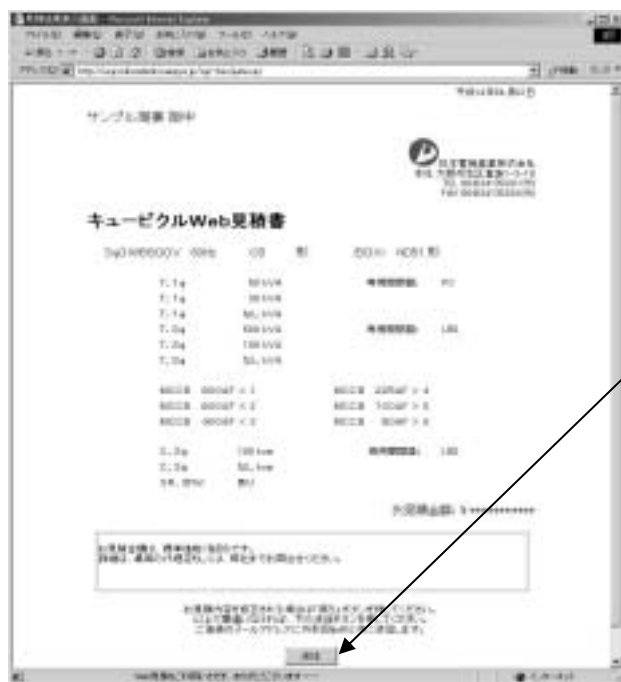

1) で入力した内容を確認してください

よろしければ、「送信」ボタンを
押してください

3) 送信完了




この時点で、登録先のメールアドレスに見積書・外形図は送信されています。

「ホームページへ」ボタンで
弊社のホームページにジャンプします

「終了」の時は、ウィンドウを閉じてください

4) 送信されてくるメール

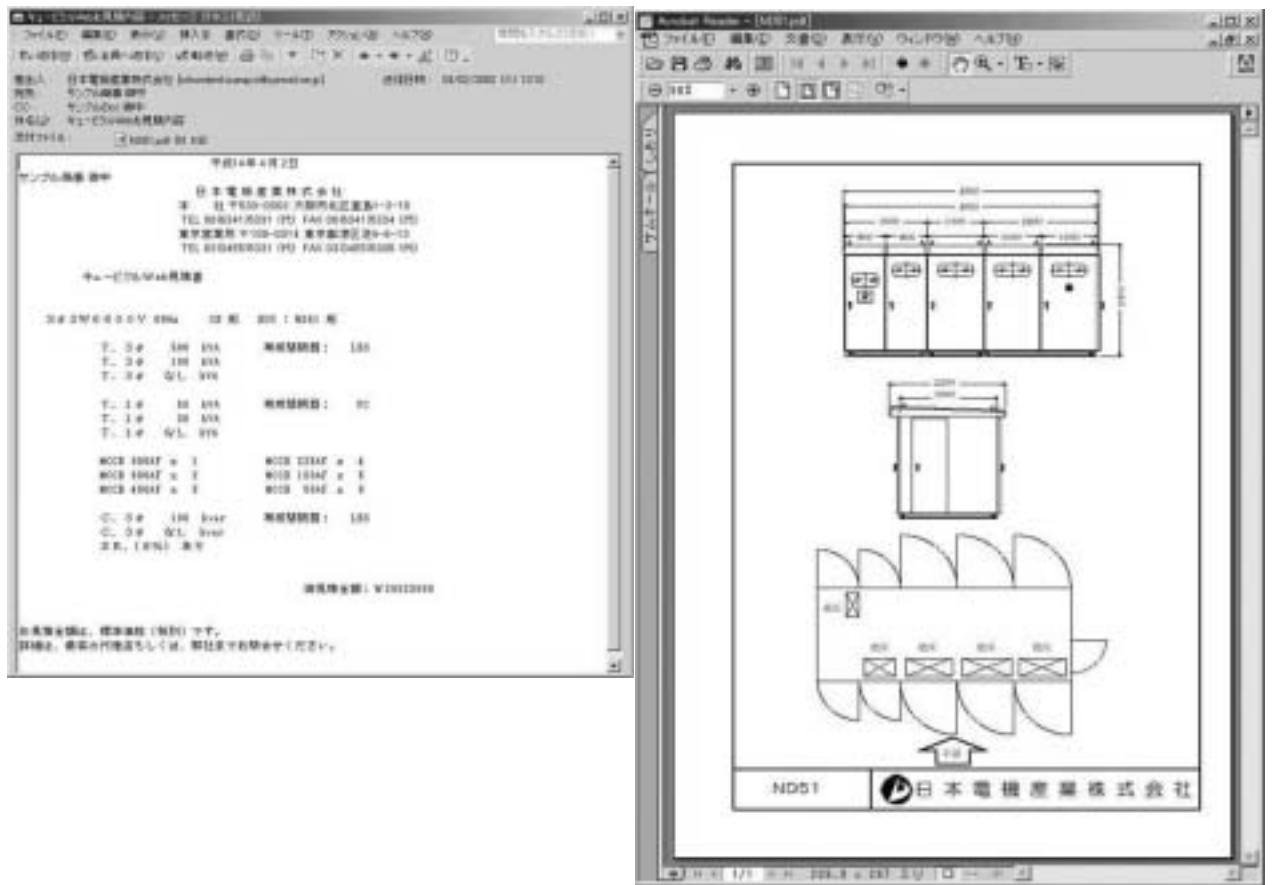

見積書と、添付ファイルとして外形図が送られます。
添付ファイルは、PDFファイルとして添付されます。